Pensando em você

Electrolux

Aspirador de Pó Portátil
Aspiradora de Polvo Portátil

Rapido

- Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para a sua referência futura.

  Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizá-lo e obter melhores resultados.

- Por favor, lea todas las instrucciones relacionadas con su producto y guarde este manual para su referencia futura.

  Siga todas las advertencias e instrucciones descriptas en este manual para la mejor utilización y obteción de mejores resultados.

DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO.

- Manual do usuário
- Manual del usuario

RAPI1
RAPI3

Aspirador de Pó Portátil ..... *Rapido*

O design que foi feito pensando em você!

Você se lembra da última vez que abriu um presente que o fez dizer: “Uau! Como foi que você adivinhou? Era exatamente o que eu queria!” ? Esse é o tipo de sentimento que os designers da Electrolux procuram despertar em todos os que escolhem ou usam os nossos produtos.

Nós dedicamos muito tempo, utilizamos muito conhecimento e pensamos muito para criar o tipo de produto que os nossos consumidores realmente precisam e desejam. Esse tipo de cuidado, pensado para você, significa inovar com reflexão. Não é apenas design pelo design. É design para o consumidor.

Para nós, significa criar produtos mais fáceis de usar e que tornam as tarefas mais agradáveis, permitindo que os nossos consumidores experimentem o que há de mais valioso no século XXI: o bem-estar.

Nossa intenção é tornar esse bem-estar acessível para mais pessoas, com maior freqüência no cotidiano e em todo o mundo.

Portanto, quando dizemos que estamos pensando em você, é exatamente isso que queremos dizer.

Saiba mais sobre o que fazemos pensando em você no site:

www.electrolux.com.br

Índice

Leitura do manual: uma atitude natural do consumidor consciente

Ao ler este manual, você está diante de um direito e de uma atitude responsável: conhecer as instruções de uso do produto evita sérios danos ao usuário, diminui drasticamente acidentes domésticos e permite a você utilizar melhor a tecnologia do produto, obtendo um retorno inteligente do investimento feito.

Informações de segurança 3
Especificações técnicas 4
Conheça o Rapido e seus acessórios 4
Cuidados antes de aspirar 5
Limpeza e manutenção 7
Solucionando problemas 10
Guia rápido 11
Meio ambiente 11
Serviço de Atendimento ao Consumidor 12

Informações de segurança

A Electrolux mostra a você como aumentar a vida útil do aspirador e evitar acidentes domésticos.

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do carregador antes de ligá-lo.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Desligue o aspirador sempre que fizer limpeza/manutenção do produto.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico do carregador.
Nunca desligue o carregador da tomada puxando-o pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Nunca deixe o cabo elétrico tocar superfícies quentes ou cortantes.
Ocorrendo danos ao cabo elétrico, este deverá ser substituído somente pelo Serviço Autorizado Electrolux, de forma a não oferecer riscos ao usuário nem danos ao produto.
Não permita que seu aspirador seja manuseado por crianças ou pessoas não capacitadas para fazê-lo.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Nunca deixe o produto ligado sem sua supervisão.
Não molhe o aspirador de pó nem o utilize com as mãos molhadas, pois pode haver riscos de choque elétrico.
Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
Não utilize seu aspirador quando ele apresentar sinais visíveis de danos.
A utilização deste produto deve ser feita apenas em ambientes domésticos.
Não deixe o aspirador exposto diretamente a luz solar.
Evite expor o aspirador ou a bateria a calor intenso.
Não se deve desmontar a bateria, provocar-lhe um curto circuito, colocá-la numa superfície de metal ou submetê-la a calor intenso.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire: Qualquer tipo de líquidos nem brasas de pontas de cigarro: pode haver risco de explosão. Partículas de poeira muito finas, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que têm uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro cilíndrico. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel, revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar no produto. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.

* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.

* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

* Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

Especificações técnicas

Tecnologia e design compõe as características do Rapido.

Produto	**Rapido**	
Modelo	Rapi1	Rapi3
Cor	verde	vermelho
Tensão (Vcc)	3,6	7,2
Peso líquido (kg)	1,2	1,4
Vácuo (mbar)	25	38
Carregador		
Tensão (V~)	127 ou 220	127 ou 220
Frequência (Hz)	50-60	50-60

Conheça o Rapido e seus acessórios

Design inteligente e diversidade dos acessórios do aspirador facilitam o trabalho doméstico do consumidor Electrolux.

1. Botão ligar / desligar
2. Filtro fino
3. Pré-filtro
4. Compartimento de pó
5. Botão liberar
6. Luz piloto de carregamento
7. Tampa de aspiração
8. Rodas
9. Escova pequena
10. Bocal para frestas e rodapés
11. Carregador
12. Estação de carregamento (unidade de parede)
13. Estação de carregamento (unidade de mesa)

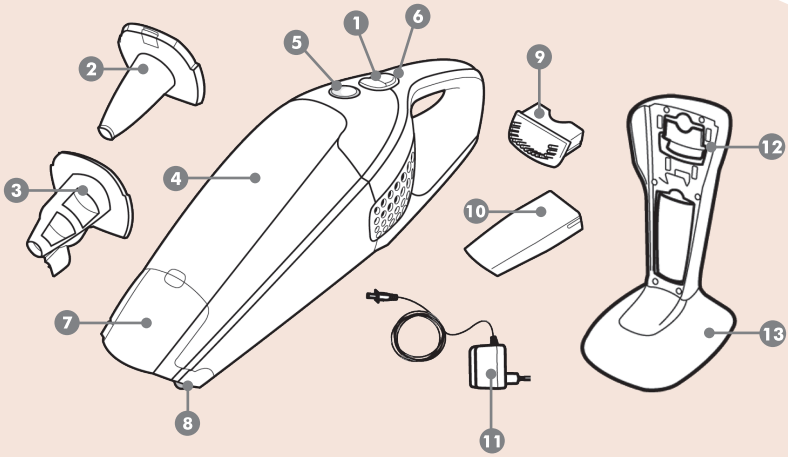

Cuidados antes de aspirar

A Electrolux mostra, passo-a-passo, o que você deve fazer antes de iniciar uma tarefa com o Rapido.

Desembalar e montar

- Antes de começar a montar, verifique se todas as peças se encontram na caixa.

Estação de carregamento

1. Coloque o Rapido na estação de carregamento.
2. Certifique-se sempre de que o Rapido se encontra desligado quando for colocado na estação de carregamento.
3. Acenderá uma luz piloto assim que o Rapido entrar em contato com a estação de carregamento.

- Não há perigo de sobrecarregamento da bateria.
- O carregamento completo das baterias antes da primeira utilização demorará 16 - 20 horas.
- Quando o Rapido estiver totalmente descarregado, será necessário carregá-lo durante aproximadamente 16 horas, de modo a recuperar a sua capacidade total.
- O produto deve permanecer no carregador quando não estiver sendo utilizado.

- Por baixo da estação de carregamento, existe um espaço vazio onde poderá ser enrolado o cabo.
- A unidade de parede poderá ser montada numa parede de alvenaria.
- Retire a unidade de parede desapertando o parafuso por baixo da unidade de mesa.
- Certifique-se sempre de que a parede consegue suportar o peso do Rapido.
- Se a bateria estiver completamente carregada, e durar menos de 8 minutos, pode indicar alguma resistência ao carregamento, que ocorre sempre que o aspirador for utilizado por um período curto de tempo.
- Neste caso, é necessário carregar completamente a bateria e utilizar o aspirador até estar completamente vazia.
- Em seguida, recarregue a bateria. Repita o processo se necessário.
- O carregador fica quente durante o ciclo de carregamento. Este aquecimento é completamente normal.

Durante a aspiração, o aspirador deve estar separado do carregador.

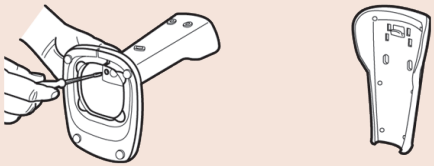

Aspirar

1. Remova o aspirador da estação de carregamento elevando-o corretamente.
2. Para iniciar/parar o Rapido, pressione o botão “ligar/desligar” uma vez.
3. O bocal para frestas e rodapés e a escova pequena encontram-se posicionados na estação de carregamento.
4. Prenda o bocal de frestas e rodapés ao aspirador de modo a facilitar a limpeza de áreas difíceis ou prenda a escova pequena para limpar o pó.

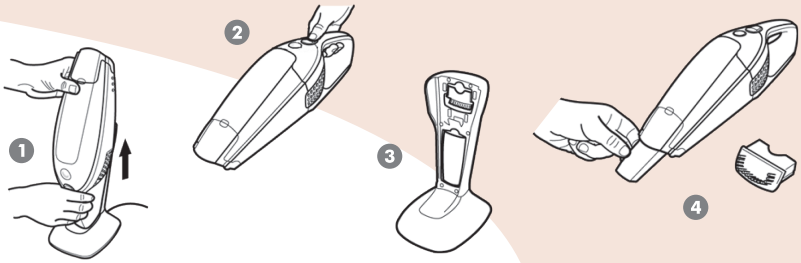

Limpeza e manutenção

Pequenos cuidados e pouco tempo bastam para manter a limpeza e a conservação do seu aspirador.

Faça regularmente a limpeza nas peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.

Esvaziar / Limpar

- O compartimento do pó do Rapido, deverá ser esvaziado quando estiver cheio.
- É necessário limpar o compartimento do pó, e os filtros com frequência, para manter um elevado poder de sucção.
- Nunca utilize, limpe ou faça a manutenção do aspirador enquanto ele estiver carregando.
- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.
- O filtro deve ser substituído quando estiver visivelmente sujo.
- Não lave os filtros em máquinas de lavar roupas/louças e nem os exponha à luz direta do sol, a fim de evitar secagem rápida e extrema.

Esvaziar o compartimento de pó

1. Retire a totalidade do compartimento de pó pressionando o botão de liberação.
2. Remova os filtros e esvazie o conteúdo para um caixote de lixo.
3. Introduza novamente os filtros e pressione o compartimento de pó para trás até encaixar.

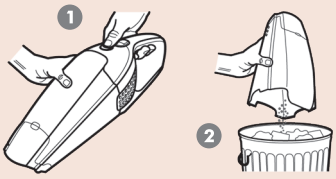

Se você possui outro aspirador de pó

1. Utilizando o outro aspirador, eleve a tampa de aspiração e encaixe a extremidade da mangueira na abertura de aspiração.
2. Aspire o compartimento de pó.

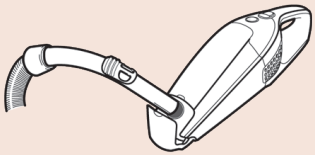

Limpeza cuidadosa do compartimento de pó e dos filtros (recomendada a cada três limpezas)

1. Retire o compartimento de pó pressionando o botão de liberação.
2. Retire o pré-filtro e o filtro, puxando-os para fora.
3. Separe ambos os filtros.
4. Para limpar o compartimento de pó, o pré-filtro e o filtro fino, você pode sacudi-los ou lavá-los com água morna.
5. Certifique-se de que as peças estejam secas antes de montá-las novamente.
6. Monte as peças novamente no sentido inverso.

***Nunca lave os compartimentos ou os filtros de pó numa máquina de lavar roupas/louças.**

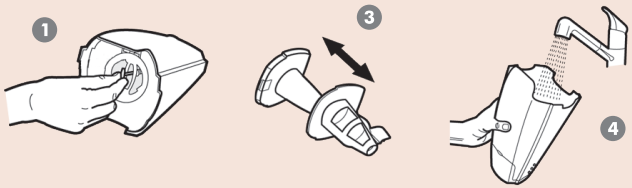

Limpeza das rodas

1. Abra a tampa de aspiração e, utilizando um alicate, remova o eixo para libertar as rodas.
2. Remova todo o pó, cabelos ou outros objetos que possam estar presos e, em seguida, monte novamente as rodas e a tampa de aspiração.

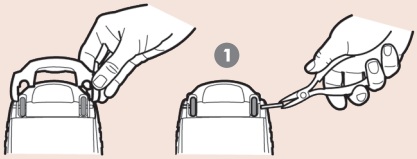

Cuidado! No caso de algum problema, tanto o aspirador, quanto a unidade de carregamento podem ter de ser substituídos. As reparações efetuadas em aparelhos elétricos, devem ser efetuadas por profissionais especializados. As reparações incorretas podem representar riscos a quem utilizar o aspirador. Se o aspirador tiver algum problema, entre em contato imediatamente com o centro de serviços autorizados Electrolux.

Se você desejar descartar seu aspirador, as baterias deverão ser removidas. Recomenda-se que estas sejam enviadas a um serviço autorizado Electrolux de sua escolha, para que possamos destiná-las corretamente, evitando danos ao meio ambiente.

Solucionando problemas

A Electrolux ensina ao consumidor como solucionar, em casa, alguns problemas de funcionamento do produto.

Caso seu aspirador apresente algum problema de funcionamento, verifique abaixo no quadro de prováveis causas, as soluções possíveis. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não liga ou parou de funcionar.	Produto com baixa carga de bateria.	Recarregue a bateria.
	Interruptor com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Recipiente cheio ou bocal bloqueado.	Efetue a limpeza do recipiente ou desobstrua o bocal.
	Filtros sujos.	Efetue a limpeze dos filtros.
	O carregador não está perfeitamente conectado à tomada.	Verifique o encaixe do carregador.
Redução da capacidade de sucção.	Recipiente cheio ou bocal bloqueado.	Efetue a limpeza do recipiente ou desobstrua o bocal.
	Filtros sujos.	Efetue a limpeze dos filtros.
O produto não carrega.	O carregador não está perfeitamente conectado à tomada.	Verifique o encaixe.
	O produto não está devidamente encaixado no carregador.	Verifique o encaixe.
	Bateria com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.

Guia rápido

Ações essenciais para você utilizar corretamente o produto.

- Verifique a tensão da tomada onde o carregador será conectado.
- Certifique-se de que o produto esteja devidamente encaixado no carregador ao recarregar.
- Efetue limpezas periódicas de filtros e recipiente.
- Ao terminar a limpeza conecte novamente o aspirador no carregador.

Obs: A 1º carga da bateria deve ser de 16 a 20 horas.
Para as recargas posteriores, se preferir, deixe o carregador constantemente conectado na tomada.

Meio ambiente

Na busca de um planeta melhor para todos, a Electrolux e você têm uma parceria natural em prol do meio ambiente.

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que consumam menos recursos naturais, como água e energia, que gerem menos ruído e sejam fabricados com materiais recicláveis, colaborando com a preservação do meio ambiente.

Apesar de seu produto ser fabricado dentro dos mais altos padrões de qualidade e segurança, vai chegar um dia em que deverá ser substituído por um novo. Nesse momento, você deverá procurar informações junto ao departamento de limpeza da sua cidade sobre a melhor forma de descartá-lo. Praticando esta coleta seletiva você contribuirá para reduzir o volume diário de resíduos enviados a aterros, diminuir a extração de novos recursos naturais, ajudar na limpeza urbana e promover a saúde pública e a geração de empregos diretos e indiretos, além de atuar para a melhoria da qualidade de vida local e global, entre outros benefícios.

Política ambiental Electrolux

"É nossa intenção conduzir as ações da empresa dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, de forma que nossos produtos, serviços e manufatura tenham o menor impacto para a sociedade."

Se você desejar descartar seu aspirador, as baterias deverão ser removidas. Recomenda-se que estas sejam enviadas a um serviço autorizado Electrolux de sua escolha, para que possamos destiná-las corretamente, evitando danos ao meio ambiente.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

Atenta aos direitos e as dúvidas do consumidor, a Electrolux tem uma equipe especializada para orientá-lo sobre os produtos.

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

SAC: 00xx41 3340-4321

Pensando em você

Electrolux

Anotações

Aspiradora de Polvo Portátil ••••••••••• *Rapido*

¡ El diseño que fue creado pensando en usted!

¿Usted se recuerda la última vez en que abrió un regalo que lo hizo decir: "!Uau! ¿Como fue que has adivinado? ¡Era exactamente lo que yo quería!" ?Este es el tipo de sentimiento que los diseñadores de Electrolux buscan despertar en todos los que eligen o utilizan nuestros productos.

Dedicamos mucho tiempo, utilizamos mucho conocimiento y pensamos mucho para crear el producto que nuestros consumidores realmente necesitan y desean. Este tipo de cuidado, pensado para usted, significa innovar con reflexión. No es apenas diseño por el diseño. Es diseño para el consumidor.

Para nosotros, significa crear productos más fáciles de utilizar y que hacen las tareas más agradables, permitiendo que nuestros consumidores prueben lo que hay de más valioso en el siglo XXI: el bien-estar.

Nuestra intención es tornar este bien-estar accesible para más personas, con mayor frecuencia en el cotidiano y en todo el mundo.

Por lo tanto, cuando decimos que estamos pensando en usted es exactamente esto que queremos decir.

Tenga más sobre lo que pensamos para usted en la página web:

www.electrolux.com.br

Índice

Lectura del manual: una actitud natural del consumidor consciente

Al leer este manual, usted está delante de un derecho y de una actitud responsable: conocer las instrucciones de uso del producto evita serios daños al usuario, disminuye drasticamente accidentes domésticos y permite al consumidor utilizar mejor la tecnología del producto, lo que resulta en un retorno inteligente de la inversión realizada.

Informaciones de seguridad 15
Especificaciones técnicas 16
Conozca el Rapido y sus accesorios 16
Cuidados antes de aspirar 17
Limpieza y mantenimiento 19
Solucionando problemas 22
Guía rápido 23
Medio ambiente 23
Servicio de Atención al Consumidor 24

Informaciones de seguridad

Electrolux le muestra como aumentar la vida útil de la aspiradora y evitar accidentes domésticos.

Verifique si la tensión de la red eléctrica es la misma de la etiqueta del cargador antes de prenderlo.
Conecte la aspiradora en un tomacorriente exclusivo y en perfecto estado para evitar sobrecarga en la red eléctrica y/o mal contacto en el enchufe.
Desconecte la aspiradora siempre que vaya efectuar la limpieza o mantenimiento del producto.
No ate, tuerza, estire o amarre el cable eléctrico del cargador.
Nunca desconecte el cargador del tomacorriente tirando del cable eléctrico. Use el enchufe.
Nunca permita que el cable eléctrico toque superficies mojadas, calientes o cortantes.
Ocurriendo daños al cable eléctrico, este deberá ser sustituido solamente por el Servicio Autorizado Electrolux, de modo que no ofrezca riesgos al usuario ni daños al producto.
No permita que su aspiradora sea operada por niños o personas no capacitadas para hacerlo.
Después de desempacar el producto, mantenga el material del embalaje fuera del alcance de niños.
Nunca deje su producto prendido sin su supervisión.
No moje la aspiradora de polvo, ni utilice el producto con las manos mojados, ya que podrán ocurrir descargas eléctricas.
Productos en spray aerosol pueden ser inflamables. No utilícelos cerca de la aspiradora.
No utilice nunca la aspiradora cuando la carcasa presente daños visibles.
No deje nunca la aspiradora a la luz directa del sol.
Evite la exposición de la aspiradora o de la batería al calor extremo.
La batería no deberá desmontarse, cortocircuitarse, colocarse contra una superficie metálica ni exponerse a temperaturas elevadas.
Este producto es de uso exclusivamente doméstico.
Nunca aspire: Cualquier tipo de liquidos ni brasas de puntas de cigarrillos: puede existir riesgo de explosión. Partículas de polvo muy finas, como tóner, yeso y cemento: ellas pueden tapar los poros de la bolsa desechable o ir para el motor, causando daños. Objetos grandes, como pedazos de tela, pedazos grandes de papel, envoltorio de cajas de cigarrillo: ellos pueden obstruir el pasaje del aire en el producto. Objetos cortantes, como broches, agujas y vidrios: pueden dañar los filtros.

* Electrolux recomienda el cumplimiento de los procedimientos descriptos en este manual para que no ocurran riesgos al usuario ni daños al producto.

* Recuérdese: no seguir las orientaciones puede llevar a la pérdida de la garantía.

* Para su seguridad y comodidad, solamente los profesionales entrenados por Electrolux están autorizados a reparar el producto.

Especificaciones técnicas

Tecnología y diseño componen las características del Rapido.

Producto	**Rapido**	
Modelo	Rapi1	Rapi3
Color	vierde	rojo
Tensión (Vcc)	3,6	7,2
Peso liquido (kg)	1,2	1,2
Vacio (mbar)	25	38
Cargador		
Tensión (V~)	127 ou 220	127 ou 220
Frecuencia (Hz)	50-60	50-60

Conozca el Rapido y sus accesorios

Diseño inteligente y diversidad de los accesorios de la aspiradora facilitan el trabajo doméstico del consumidor Electrolux.

1. Botón de encendido / apagado
2. Filtro fino
3. Filtro prévio
4. Contenedor para polvo
5. Botón de liberación
6. Piloto indicador de carga
7. Cubierta de aspiración
8. Ruedas
9. Cepillo pequeno
10. Boquilla para rincones y hendiduras
11. Cargador
12. Unidad de pared de la base de carga
13. Unidad de mesa de la base de carga

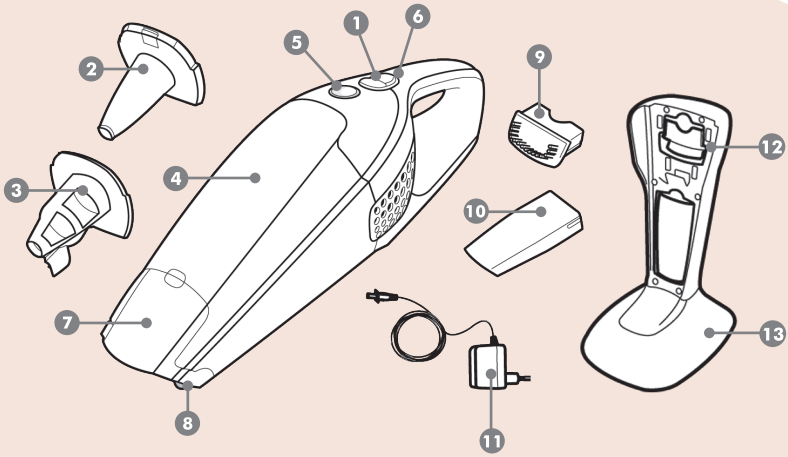

Cuidados antes de aspirar

Electrolux muestra, paso a paso, lo que usted debe hacer antes de iniciar una tarea con el Rapido.

Desembalaje y montaje

- Antes de começar a montar verifique si las piezas se encuentran en la caja.

Base de carga

1. Coloque el Rapido en la base de carga.
2. Asegúrese siempre de que el Rapido esté apagada cuando la coloque en la base de carga.
3. Un piloto indicador se encenderá cuando el Rapido entre en contacto con la base de carga.

- No hay riesgo de la bateria se sobrecarge.
- La carga completa de las baterias antes de la primera utilización tendrá una duraciõn de 16 - 20 horas.
- Cuando el Rapido se encuentre totalmente descargada, se necesitarán aproximadamente 16 horas de carga, hasta alcanzar la capacidad total.
- O producto debe reposar permanentemente en el cargador, cuando no se esté utilizando.
- La unidad de pared se puede instalar en una pared.

- Para desmontar la unidad de pared se debe desatornillar el tornillo situado debajo de la unidad de mesa.
- Asegúrese siempre de que la pared pueda soportar el peso de la aspiradora Rapido.
- Si cuando la bateria esta totalmente cargada y, dura menos de 8 minutos, es posible que presente algún tipo de resistencia a la carga que aumenta cada vez que se utiliza la aspiradora durante un periodo de tiempo corto.
- En ese caso, debe cargar la bateria por completo y utilizar la aspiradora hasta que la bateria se esgote.
- A continuación, debe volver a cargar la bateria. Repetir el proceso si necesario.
- Durante el ciclo de carga, el cargador se recalienta. Este calentamiento es completamente normal.

Durante la aspiración, la aspiradora debe estar separada del cargador.

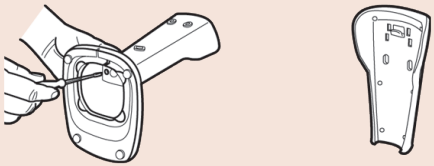

Aspiración

1. Para sacar la aspiradora de la base de carga, levántela hacia arriba correctamiente.
2. Para encender/apagar el Rapido, pulse una vez el botón de encendido/apagado.
3. La boquilla con rincones y hendiduras y el cepillo pequeño se encuentran en la base de carga.
4. Monte la boquilla con rincones y hendiduras en la aspiradora para facilitar la limpieza de las zonas de difícil acceso o bien instale el cepillo para quitar el polvo.

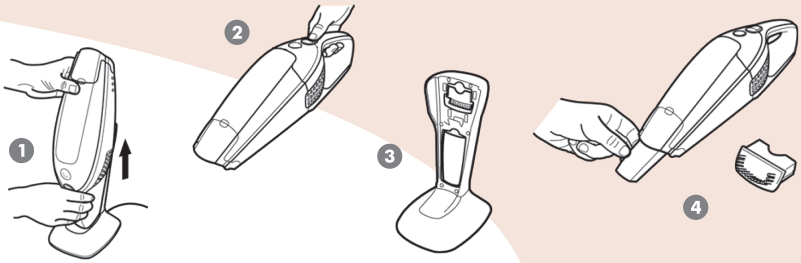

Limpieza y mantenimiento

Pequeños cuidados y poco tiempo son suficientes para mantener la limpieza y la conservación de su aspiradora.

Efectúe regularmente la limpieza en las piezas principales utilizando un paño húmedo. Guárdelas solamente cuando estén secas.

Vaciar/limpiar

- El depósito del polvo del Rapido debe vaciarse cuando está lleno.
- Es necesario limpiar periódicamente el depósito del polvo y los filtros para mantener una potencia de succión elevada.
- Nunca utilice, limpie o efectúe mantenimiento de la aspiradora mientras esté conectado al cargador.
- No use alcohol, saponáceos, agua caliente o solventes para efectuar la limpieza.
- El filtro debe ser substituído cuando este visiblemente sucio.
- No lave los filtros en máquinas de lavar ropas/vajillas y ni los exponga a la luz directa del sol, de modo a evitar secado rápido y extremo.

Vaciado del depósito del polvo

1. Para extraer completamente el depósito del polvo, presione el botón de bloqueo.
2. Retire los filtros y vacíe su contenido en una papelera.
3. Vuelva a colocar los filtros y presione de nuevo el depósito del polvo hasta que encaje en su posición.

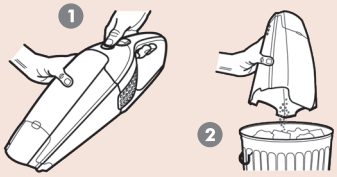

Se usted posee otra aspiradora de polvo

1. Utiliando la outra aspiradora, eleve la tapa de aspiración y encaje la extremidade de la manguera en la abertura de aspiración.
2. Aspire el compartimiento de polvo.

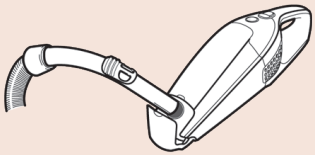

Limpieza a fondo del depósito del polvo y los filtros (recomendado cada tres limpiezas)

1. Para extraer completamente el depósito del polvo, presione el botón de bloqueo.
2. Retire el pré-filtro y el filtro jalandolos para fuera.
3. Separe los dos filtros.
4. Para limpiarse el depósito del polvo, el filtro previo y el filtro fino se pueden sacudir, o bien lavarse y enjuagarse con água templada.
5. Asegúrese de que las piezas estén secas antes de volver a montarlas.
6. Vuelva a montarlas en el orden inverso.

***No lave nunca los contenedores para polvo ni los filtros en el ropas/ vajillas.**

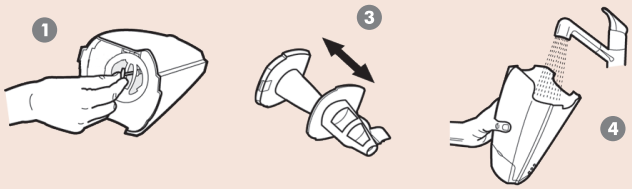

Limpieza de las ruedas

1. Abra la tapa de limpieza de la aspiradora y, con la ayuda de unas tenazas, extraiga el eje para liberar las ruedas.
2. Quite el polvo, restos de pelo u otros objetos que puedan estar enredados y vuelva a colocar las ruedas y la tapa de limpieza de la aspiradora.

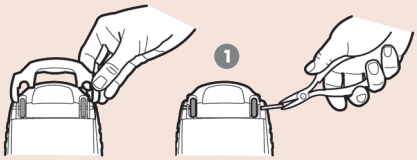

Precaución! En caso de que se produza un problema de funcionamiento, se debe revisar tanto la aspirado quanto la unidad de carga, y si fuese necesario, repararlas. Las repaciones de aparatos eléctricos sólo debe realizarlas electricistas profesionales. Una reparación inadequeda podrá exponer al usuário a riesgos gravez. Si la aspiradora presenta problemas de funcionamento, pongáse en contacto con el Centro de servicio autorizado Electrolux.

Si usted desea desechar su aspirador, las baterias deberán ser removidas. Se recomienda que sean enviandas a un servicio autorizado Electrolux de su preferencia, para que podamos destinarlas correctamente, evitando daños al medio ambiente.

Solucionando problemas

Electrolux enseña al consumidor como solucionar, en casa, algunos problemas de funcionamiento del producto.

Caso su aspiradora presente algún problema de funcionamiento, verifique abajo en el cuadro de probables causas, las soluciones posibles. Efectúe las correcciones que puedan ser realizadas en casa. No mejorando el funcionamiento, consulte el Servicio Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
La aspiradora no prende o paró de funcionar.	Producto con baja carga de bateria	Recarge el producto.
	Interruptor con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.
	Depósito lleno.	Efectue la limpieza del depósito o de la boquilla.
	Filtros sucios.	Efectue la limpieza de los filtros.
Reducción de la capacidad de Succión.	El cargador no esta perfectamente conectado en el tomacorriente.	Verifique el encaje.
	El producto no esta bien encajado en el cargador.	Verifique el encaje.
El producto no carga.	El cargador no esta perfectamente conectado en el tomacorriente.	Verifique el encaje.
	El producto no esta bien encajado en el cargador.	Verifique el encaje.
	Bateria con defecto.	Busque el Servicio Autorizado.

Guía rápido

Acciones esenciales para que usted utilice correctamente el producto.

- Verifique la tensión del tomacorriente donde el producto será conectado.
- Certifíquese de que el producto esteja correctamente conectado en el cargador.
- Efectue la limpieza periodica de los filtros y depósito.
- Al finalizar la limpieza conecte novamiente la aspiradora en el cargador.

Obs: La primeira carga de la bateria debe ser de 16 a 20 horas.
Para las recargas posteriores, si preferes, deixa lo cargador constantemiente conectado en el tomacorriente.

Medio ambiente

En la busca de un planeta mejor para todos, Electrolux y usted tienen una sociedad natural en pro del medio ambiente.

Electrolux tiene el compromiso de ofrecer productos que consuman menos recursos naturales, como agua y energía, que generen menos ruido y sean fabricados con materiales reciclables, colaborando con la preservación del medio ambiente.

A pesar de su producto ser fabricado dentro de las más altas normas de calidad y seguridad, llegará un día en que deberá ser sustituido por un nuevo. En este momento, usted deberá buscar informaciones junto al sector de limpieza de su ciudad sobre a mejor forma de desecharlo. Practicando esta colecta selectiva usted contribuirá para reducir el volumen diario de residuos enviados a los depósitos de basura, disminuir la extracción de nuevos recursos naturales, ayudar en la limpieza urbana y promover la salud pública y la generación de empleos directos e indirectos, además de actuar para la mejoría de la calidad de vida local y global, entre otros beneficios.

Política ambiental Electrolux

"Es nuestra intención conducir las acciones de la empresa dentro del concepto de desarrollo sustentable, de forma que nuestros productos, servicios y manufactura tengan el menor impacto para la sociedad."

Si usted desea desechar su aspirador, las baterias deberán ser removidas. Se recomienda que sean enviandas a un servicio autorizado Electrolux de su preferencia, para que podamos destinarlas correctamente, evitando daños al medio ambiente.

Servicio de Atención al Consumidor

Atenta a los derechos y a las dudas del consumidor, Electrolux tiene un equipo especializado para orientarlo sobre los productos.

Cuando vaya contactar el Servicio de Atención al Consumidor tenga en manos:

- Código de Identificación del producto;
- Factura de compra;
- Dirección y teléfono para contacto.

Thinking of you

Electrolux

Anotaciones

Anotações

Anotaciones

Thinking of you

Electrolux

Fotos y dibujos ilustrativos
Fotos e desenhos ilustrativos

69500037 REV 02

Electrolux do Brasil S.A.
Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br
SAC - 00xx 41 3340-4321

Texto • Design : : www.id-art.com.br : :